





Mongol Ger összeszerelési útmutató / Mongol Ger installation

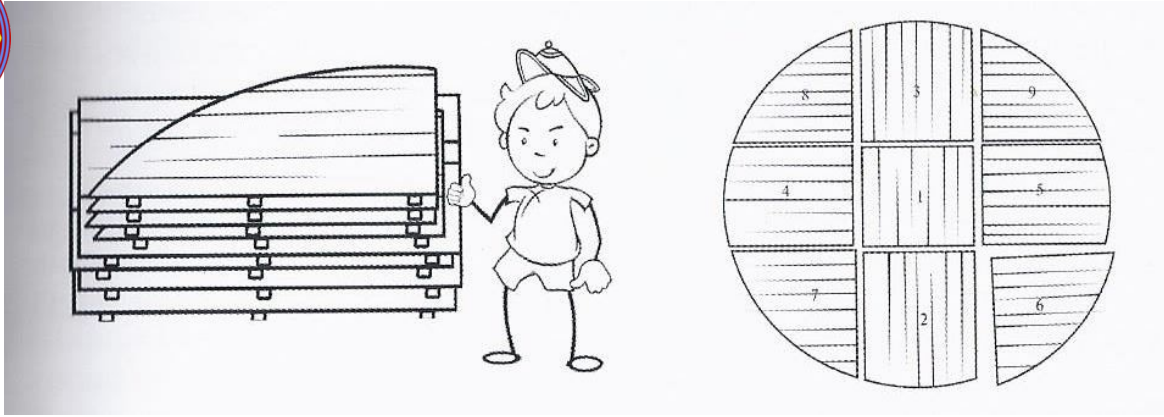

1-2. Készítsd elő az alapfelületet (akkora alap szükséges, amekkora a vásárolt Ger mérete)
1-2. Make the floor of the Ger, (floor diameter size same, than Mongol Ger you bought)

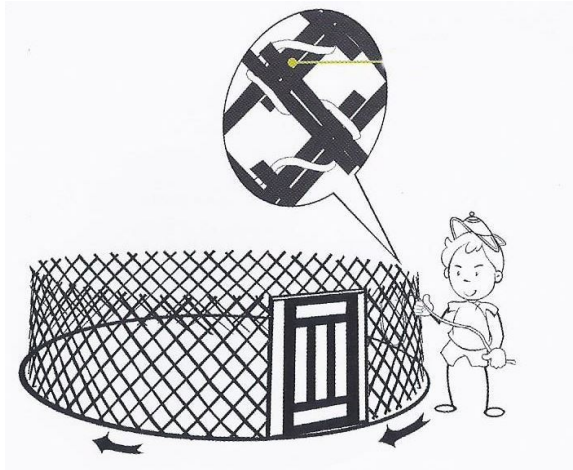



3-4. Állítsd össze a falakat, rögzítsd kötéllal az illesztések helyét, majd az ajtót helyezd a szabad nyílásba. A teljes falat kösd össze belül egy kötéllal, húzd meg szorosan, majd rögzítsd ajtótól ajtóig

3-4. Build up all walls fix with ropes, fit the door the place. All walls fix inside with rope, than pull it strength, from door to door and fix




9-10-11-12. Először helyezd fel a belső textilponyvát, majd a hőszigetelést, a vízálló ponyvát
13. Végül a külső ponyvát

9-10-11-12. First, fit the inner canvas, than isolation layer, waterproof layer, 13. Finally cover the white canvas

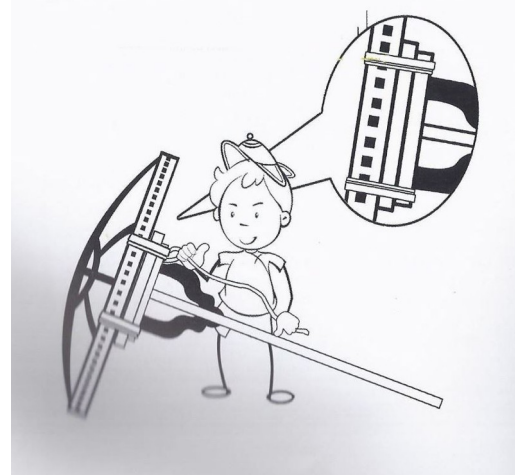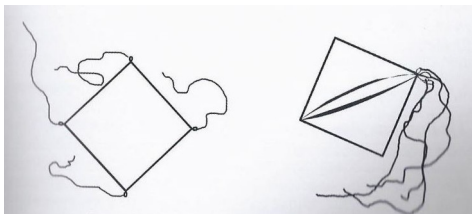

5-6-7-8. A koronát és az oszlopokat helyezd el középen, majd rögzítsd 6 db tetőpálcával, végül az összes tetőpálcát rakd a helyére.

5-6-7-8. Move the crown and holder to the middle of the Ger, than fit with 6 wooden stick, finally all stick take it to place

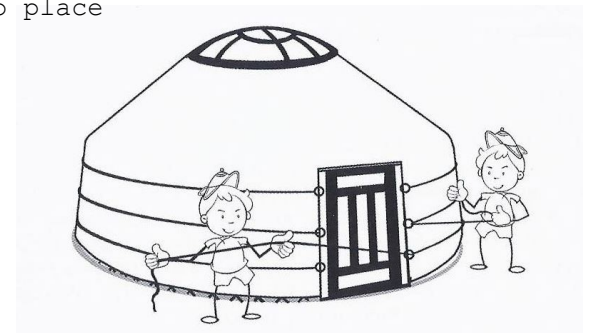

14. A külső kötelek rögzítése. Kösd meg a 3 darab kötelet ajtótól-ajtóig, húzd meg majd rögzítsd

14. Fastening the external ropes. Place the 3 ropes from door to door, tighten and fasten

15-16. Korona takaró felhelyezése. Tedd fel a takarót a Ger tetjére, majd a köteleket húzd át és rögzítsd a külső köteleken keresztül

15-16. Crown cover. Cover the top of Ger. All rops need to pull throught on the outside ropes, than fix

